主な材質と表面仕上げ

構造部材	背フレーム	ポリプロピレン樹脂
	座シェル	ポリプロピレン樹脂
	支基	スチール(粉体塗装仕上げ)
	脚	ポリアミド樹脂
張り材	背部	ポリエステル繊維
	座部	ポリエステル繊維
クッション材	座部	ウレタンフォーム

修理と製品保証について

この製品はご愛用の皆様に安心してご利用いただくために、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしております。
万一保障期間内に故障した場合は無償にて修理をさせていただきます。

その場合には、必ず製品保証書を添えて、お買い上げの販売店までご連絡ください。

製品保証書

保証期間	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の色・褪色、クロスの摩耗	1年
	機構部・可動部	引出し、スライド機構、錠前・昇降機構の故障	2年
	構造体	強度・構造体に関わる破損	3年
品名	イス		
お買い上げ日	年　月　日		
おところ			
お名前	TEL		
販売店名	㊞		

1. 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
   イ）組立て･取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかったことが原因での故障。
   ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障。
   ハ）お買い求めの販売店、もしくは当社以外での修理･改造などによる故障。
   ニ）本書にお買い上げ年月日、販売店等、本保証書所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
   ホ）保証書の提示がない場合。
   ヘ）消耗部品の交換。
   ト）火災、塩害、異常電圧、地震、雷、風水害、その他天災地変などによる故障。
2. 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合があります。
3. 本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
4. 修理用部品の最低保有期間は、製品の製造中止後5年間とさせていただきます。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

尚、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店にお問い合せください。

株式会社 岡村製作所　〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 天理ビル19階

よい品は結局おトクです
オカムラ
株式会社 岡村製作所　インテリア営業部　製品開発室

ホームページアドレス　http://www.okamura.co.jp/
お問い合わせ･ご相談は お客様サービスセンターへ　フリーダイヤル 0120-81-9060
受付時間 9:00～17:20（土･日･祝日を除く）

G94745

alsos Beans

〔オカムラ　アルソスビーンズチェア〕

8610FZ・8610JZ・86B0FZ・86B0JZ

組立・取扱説明書

このたびはオカムラアルソスチェアをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この組立･取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解された上、正しく組立て御使用いただくようお願いいたします。

安全に末永くお使いいただくためのご注意（必ずお守りください）

⚠注意	この表示を無視して誤った取扱をすると、傷害や物的損害、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 組立て上のご注意

● 組立･取扱説明書をよくお読みの上、正しく組立ててください。組立てが不完全ですと、転倒事故や破損の原因となり危険です。

⚠ 据え付けのご注意

● 水平な安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜したり、段差がある場所で使用しますと転倒事故や破損の原因となり危険です。
● 日光が直接あたる場所、高温多湿のところでのご使用は変質、変色及び変形の原因となりますので避けてください。また、ストーブなどの火のそばに近づけないでください。布地などに引火にて火災の原因となります。

⚠ 取り扱い上のご注意

● この製品を乱暴に取扱ったり、用途以外でのご使用はしないでください。転倒事故や破損の原因となり危険です。

例

台車の代わりにして物を運搬する　｜　背もたれに腰掛けたり逆方向に座ったりする　｜　踏み台の代わりにして座面の上に立ち上がる

● 背もたれと座面の布地をカッターナイフやとがったもので触らないでください。布のほつれや破れの原因となります。
● 可動部のすきまに手や指をいれないでください。はさまれてけがをすることあります。
● 製品の分解や改造はしないでください。
● ご使用中に固定ネジなどがゆるんだ時はすぐに締め直してください。
ゆるんだままご使用になると部品が外れて、転倒事故や破損の原因となり危険です。
● 製品ががたつく、異音がするなどの異常を感じた時はご使用せずに、お買い求め店にご連絡ください。

⚠ お手入れについて

● 布地のお手入れは手ではたくか、電気掃除機でほこりを吸い取ってください。シミ等の汚れを取る場合は、市販のシミ抜きをご使用ください。
● 金属、樹脂部のお手入れは柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは中性洗剤をうすめてふき取り、あとで洗剤が残らないよう、硬くしぼった布で水分が残らないよう、きれいにふき取ってください。
● アルコール系やシンナー系の溶剤は表面を傷めますので絶対に使用しないでください。

okamura

アルソスビーンズチェアの組み立て方

Step 1 部品を確認します

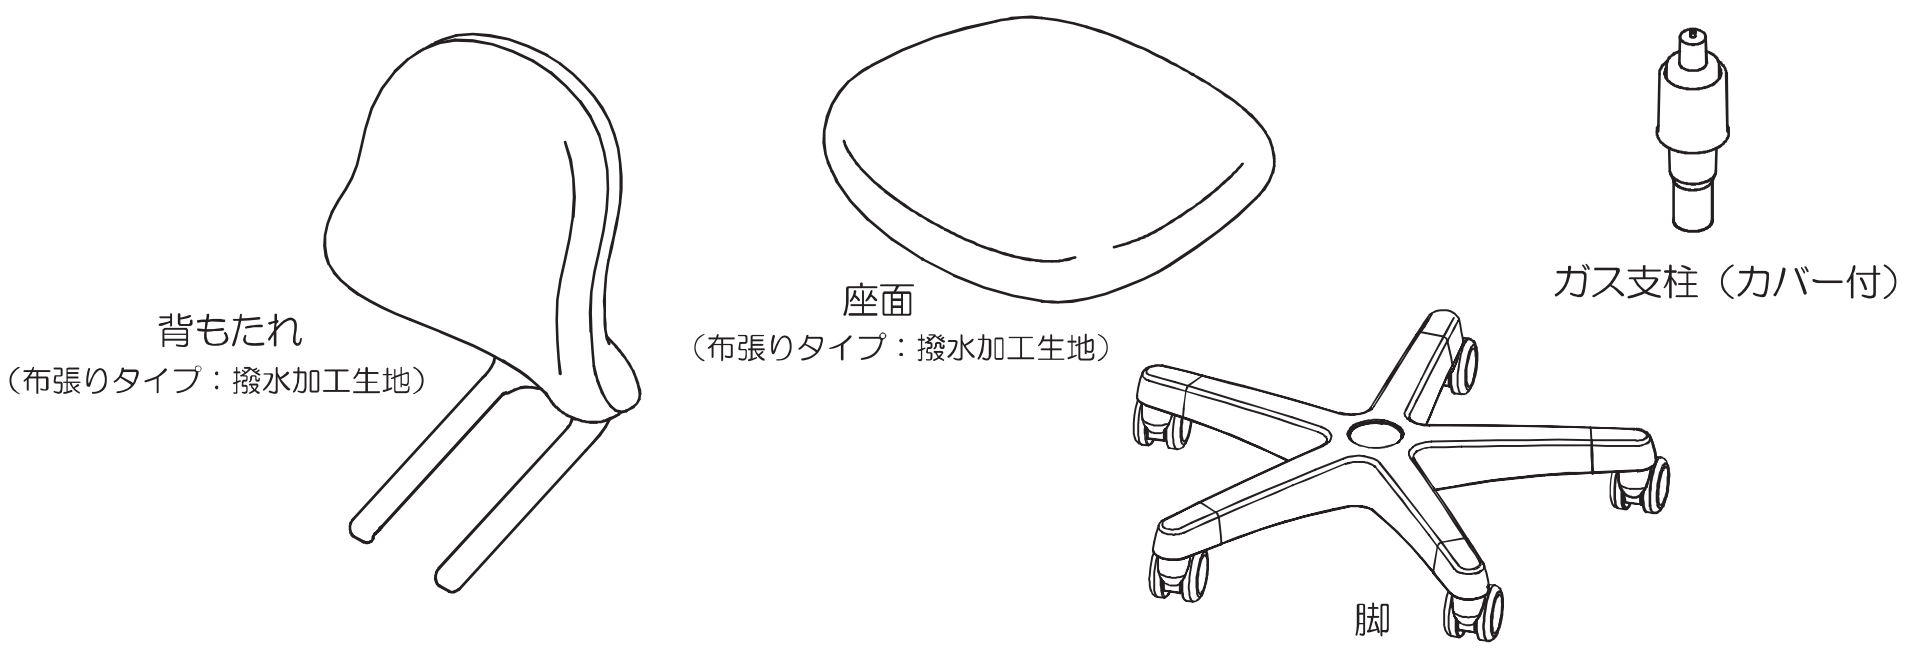

Step 2 脚にガス支柱を取付けます

脚にガス支柱（カバー付）を差し込みます。

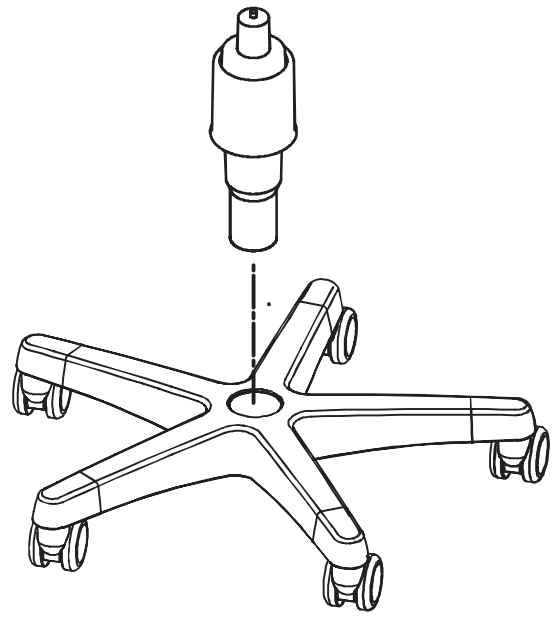

Step 3 座面をガス支柱に取付けます

座面裏の穴にガス支柱を差し込みます。
座面に体重をかけ、ガス支柱を奥までしっかりはめ込みます。

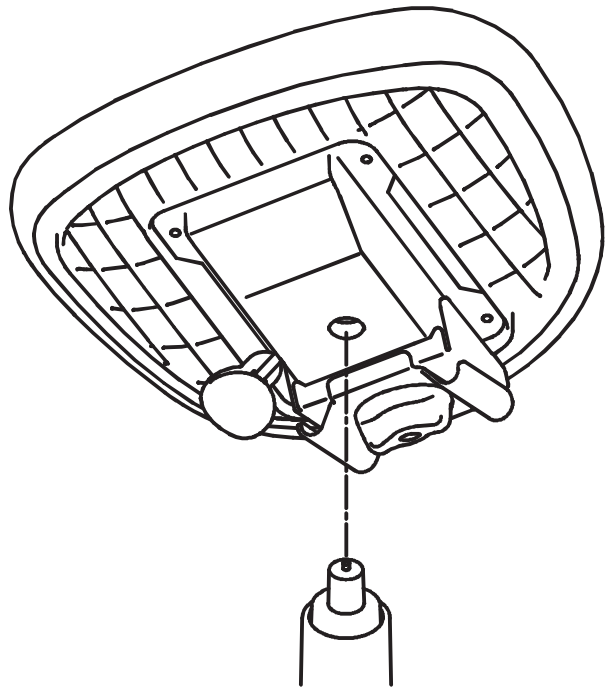

Step 4 座面に背もたれを取付けます

ハンドルを緩めてから、座面後部のレール部分に背もたれを差し込みます。

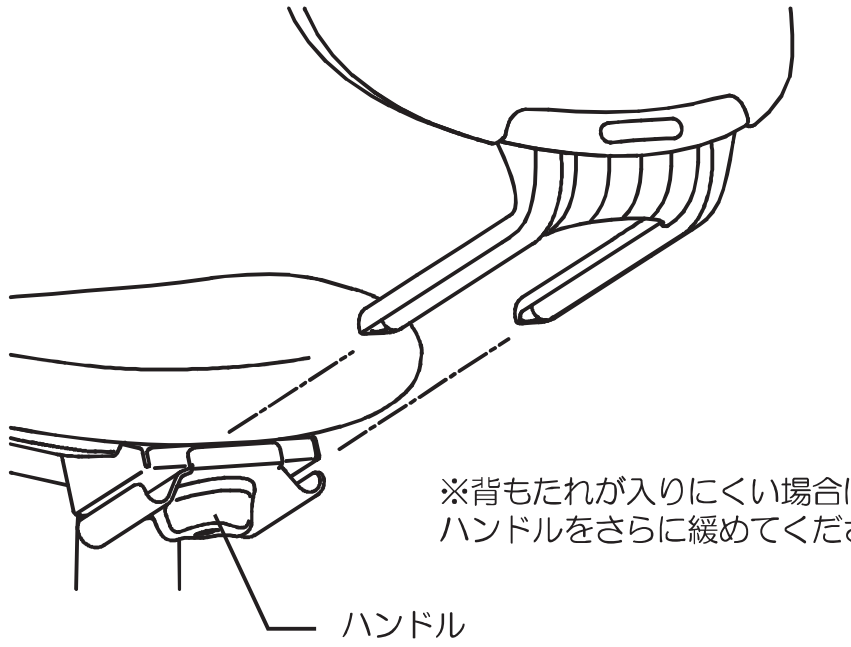

※背もたれが入りにくい場合は
ハンドルをさらに緩めてください。

ハンドルをしっかり締めこんで、背もたれを固定します。

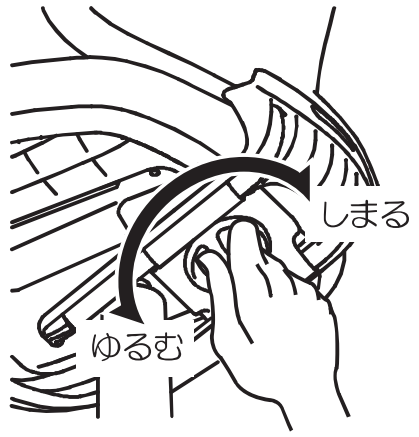

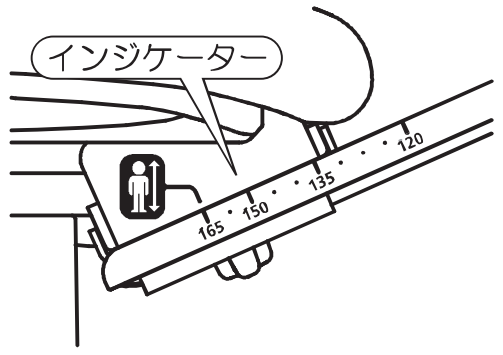

※ハンドルを閉めこむときにはインジケーターの目盛りが
お子様の身長と合っていることを確認してください。
（調整のしかた参照）

製品の特徴

●アルソスビーンズチェアは、学校用家具のＪＩＳ規格2号から5号
（身長約120cmから165cm）まで対応する学習回転椅子です。
座高、座奥行き・背もたれ高さを無段階調整できますので、
お子様の成長に合わせて正しい姿勢でお使いいただけます。

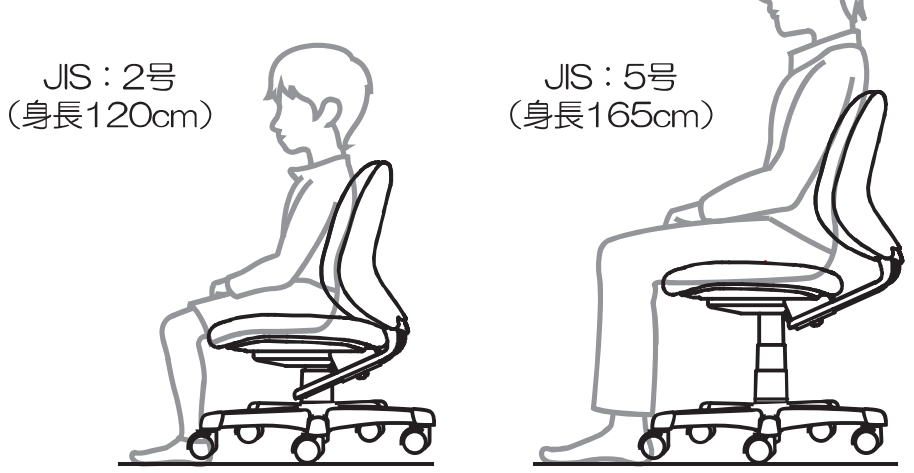

号数	2	3	4	5
標準身長 （cm）	120	135	150	165
座面高さ （Ｈcm）	30	34	38	42
座面奥行 （Ｔcm）	29	33	36	38

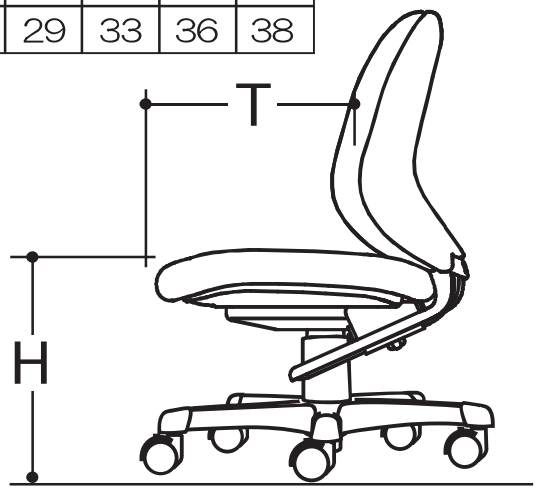

各部の名称

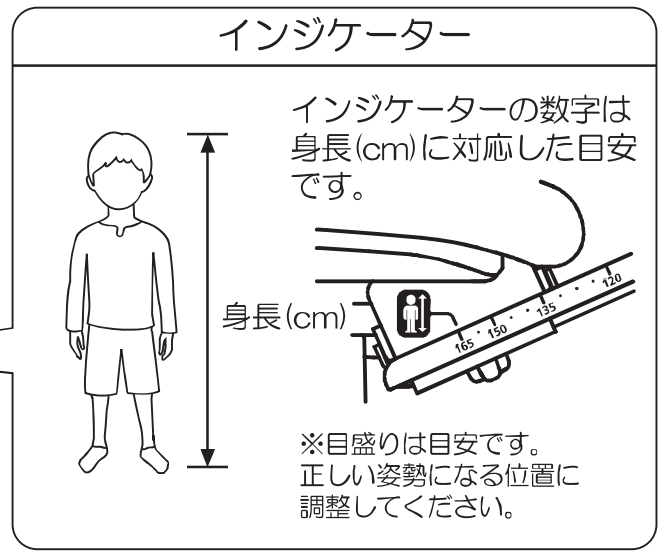

調整のしかた （正しい座り姿勢を確保するため調節は必ず大人の方が行ってください）

Step 1 座面の高さを合わせます

座面上下レバーを引き上げて
座面高さを調整します。

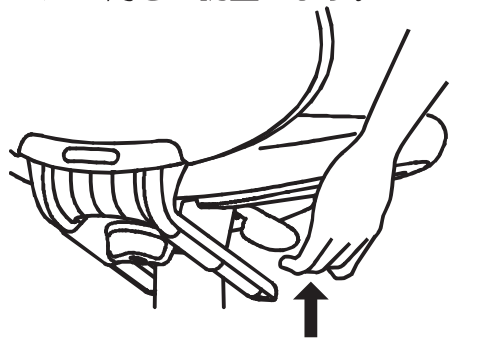

いったん一番低い位置にしてから
お子様を座らせて、正しい座り姿勢
になる高さまで座面を上げます。

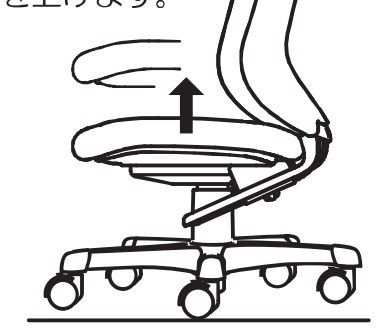

※座を下げるときは座面の中心に体重をかけて操作してください。
※製品の設計上、反力（座面を上げる力）の高いガス支柱を使用していますので
体重35kg.以上でないと座面は下がりません。

Step 2 背もたれの奥行き・高さを合わせます

ハンドルをゆるめて背もたれをゆっくりスライドさせ、お子様の背中に
背もたれの一番でっぱった部分が接したところで、ハンドルをしっかり
閉めて固定します。

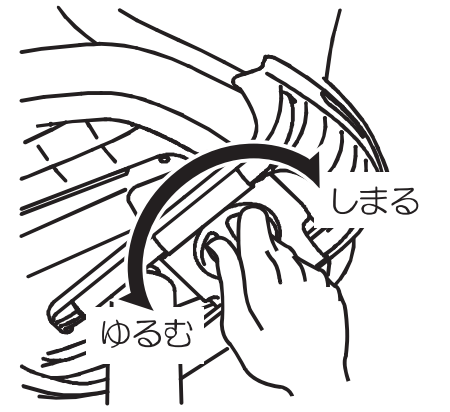

Check! 正しい座りかたとは

Check! スイッチ式昇降キャスターの使い方

■：体重をかけるとキャスターが
沈み込みロックします。
●：解除状態
※昇降キャスターの沈み込みには、チェアを含
めて26ｋｇ以上の質量が必要です。